


一、目的：提供本公司出品之各型室內送風機三段風速及溫度控制，電源主控盒接線說明。

二、接線圖：

冰水/直膨式室內送風機電源主控盒(電源 1 $\phi$ -220V-50/60Hz)

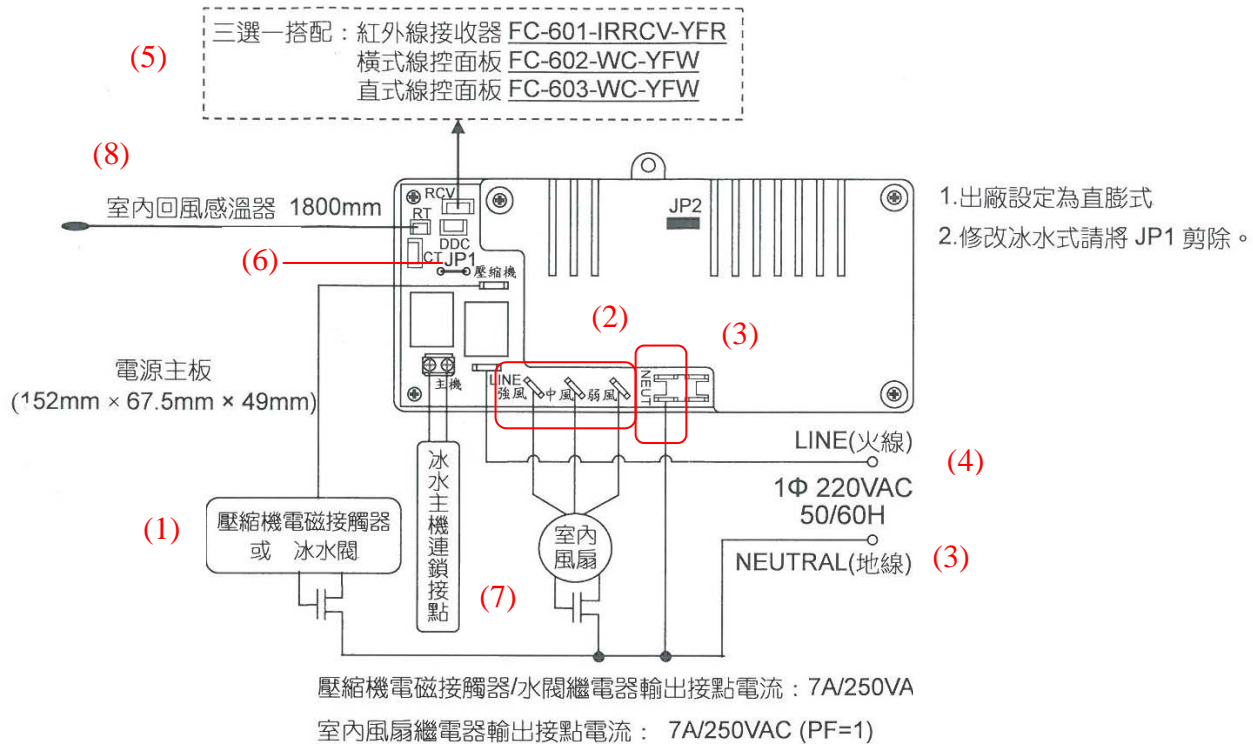

三、接線說明：

(1) 壓縮機電磁接觸器或冰水閥-

直膨式室內送風機，利用此接點與室外的冷凝機組作連鎖。

冰水式室內送風機，利用此接點與二通閥或三通閥作連鎖。

(2) 強風、中風、弱風與室內送風機馬達之**高速(黃色線)**、**中速(咖啡色線)**、**低速(橙色線)**連接。

(3) NEUT(NEUTRAL 地線)與室內送風機馬達之**電源線(藍色線)**連接。

(4) LINE(火線)接電源線的火線。

(5) RCV-與各種接收器搭配，目前可選擇以下三種：

紅外線接收器 FC-601-1RRCV-YFR(搭配無線遙控器使用)

橫式線控面板 FC-602-WC-YFW

直式線控面板 FC-603-WC-YFW

(6) JP1 跳線-出廠設定為直膨式室內送風機使用，如修改為冰水式室內送風機使用時，請將 JP1 跳線剪除。

(7) 冰水主機連鎖點-與冰水主機的遠方控制點並聯相接。

一台冰水主機可搭配多台室內送風機時，當其中一台室內送風機啟動時，冰水主機自動起動。當所有的室內送風機全部關閉時，冰水主機自動關閉。

(8) 室內回風感溫器：線長 1800mm，感測點應裝於回風口或蒸發盤管之入風側。



FC-601-1RRCV-YFR



FC-602-WC-YFW



FC-603-WC-YFW