


註：Tr 為變壓器，電源電壓在 380V--480V 時使用。

61F-G 為液面控制器

POWER SUPPLY
3Φ 50/60HZ
200 --- 480V

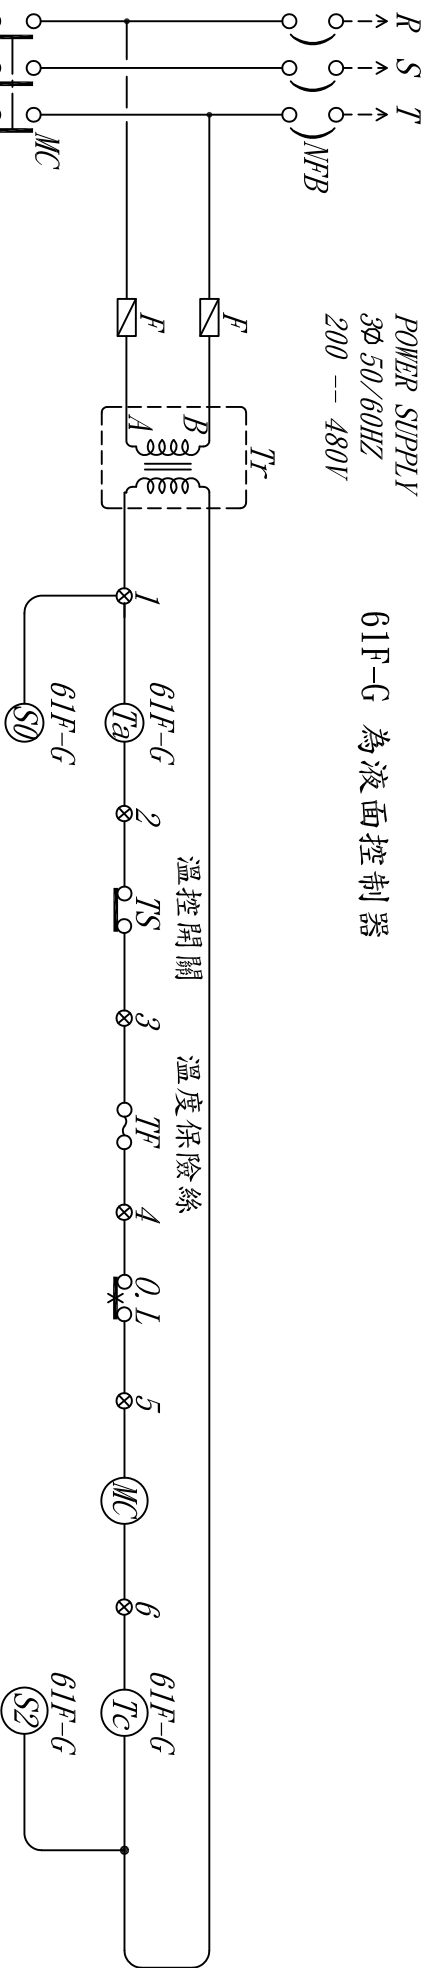

空調箱加濕器配線須知


本公司所生產之空調箱加濕器均附壹組液位控制器 (OMRON) 及液位開關，請務必依照所附接線圖施工。

注意事項：

- 壹、(1) 本控制器適用於電壓 220V，若電源大於 220V 時，則須使用變壓器以免損壞。
- (2) 為防止漏電，請務必依電工法規做好接地。
- 貳、液位控制器係保護水箱內電熱管，當水位不足時會自動切斷電源，以免損壞
- 參、配線完成後，務必水箱先進水使水位到達 H1 高度，始可啟動加濕器，以避免加濕器過熱造成加濕器燒毀情況發生。如未遵守上述注意事項，造成機械損壞，本公司不負賠償責任。
- 肆、加濕器使用期間要定期清理箱體內水垢，以及附著在液位開關三支不鏽鋼棒和電熱管的水垢，讓使用壽命增長。

⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
1	2	3	4	5	6	Tr			

TBI

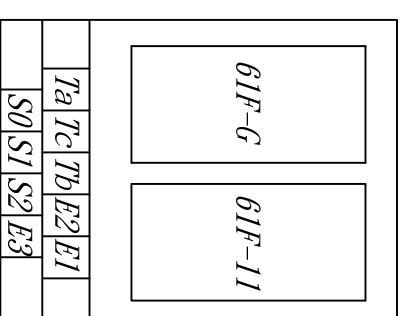

紅 (E1) 短 開始加熱
白 (E2) 中 停止加熱
黑 (E3) 長 務必接地

連結水位開關