


目的：皮帶鬆緊度簡易調整辦法。

教具：空調箱皮帶、皮帶輪

課程內容：

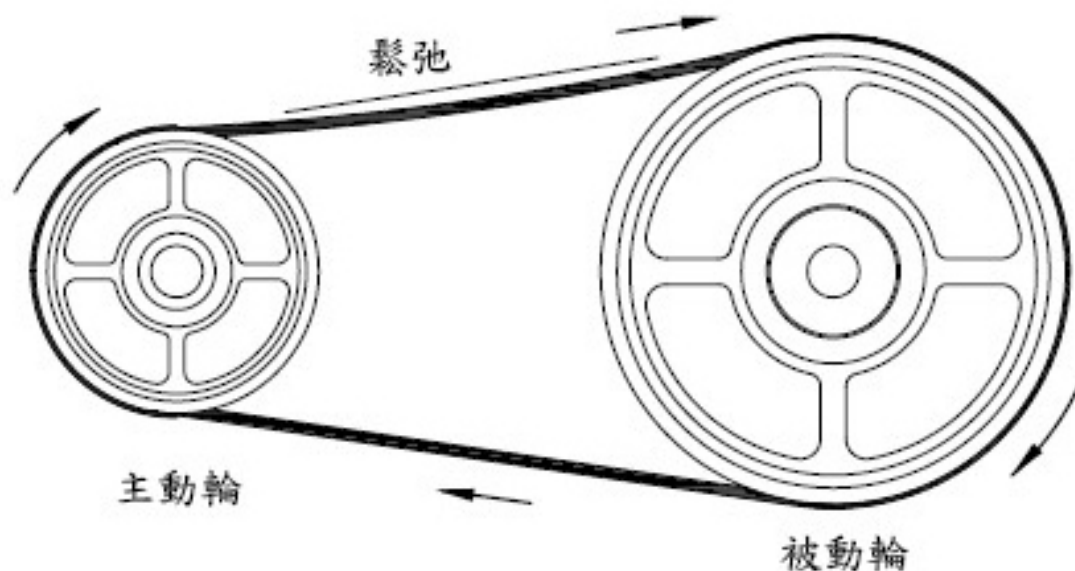

皮帶鬆緊度簡易檢查方法：

- 1、在運轉時，單條皮帶的上下兩邊，一邊鬆弛，另一邊較緊，這是正確的鬆緊度。
- 2、在靜止時，單條皮帶跨距的中心往內壓，允許下陷1/2吋或等於皮帶的寬度。
- 3、二條以上皮帶的鬆緊度，每條都應力求相等。切勿使用不同廠牌皮帶。