註：Tr為變壓器 電源電壓在380V--480V時使用。

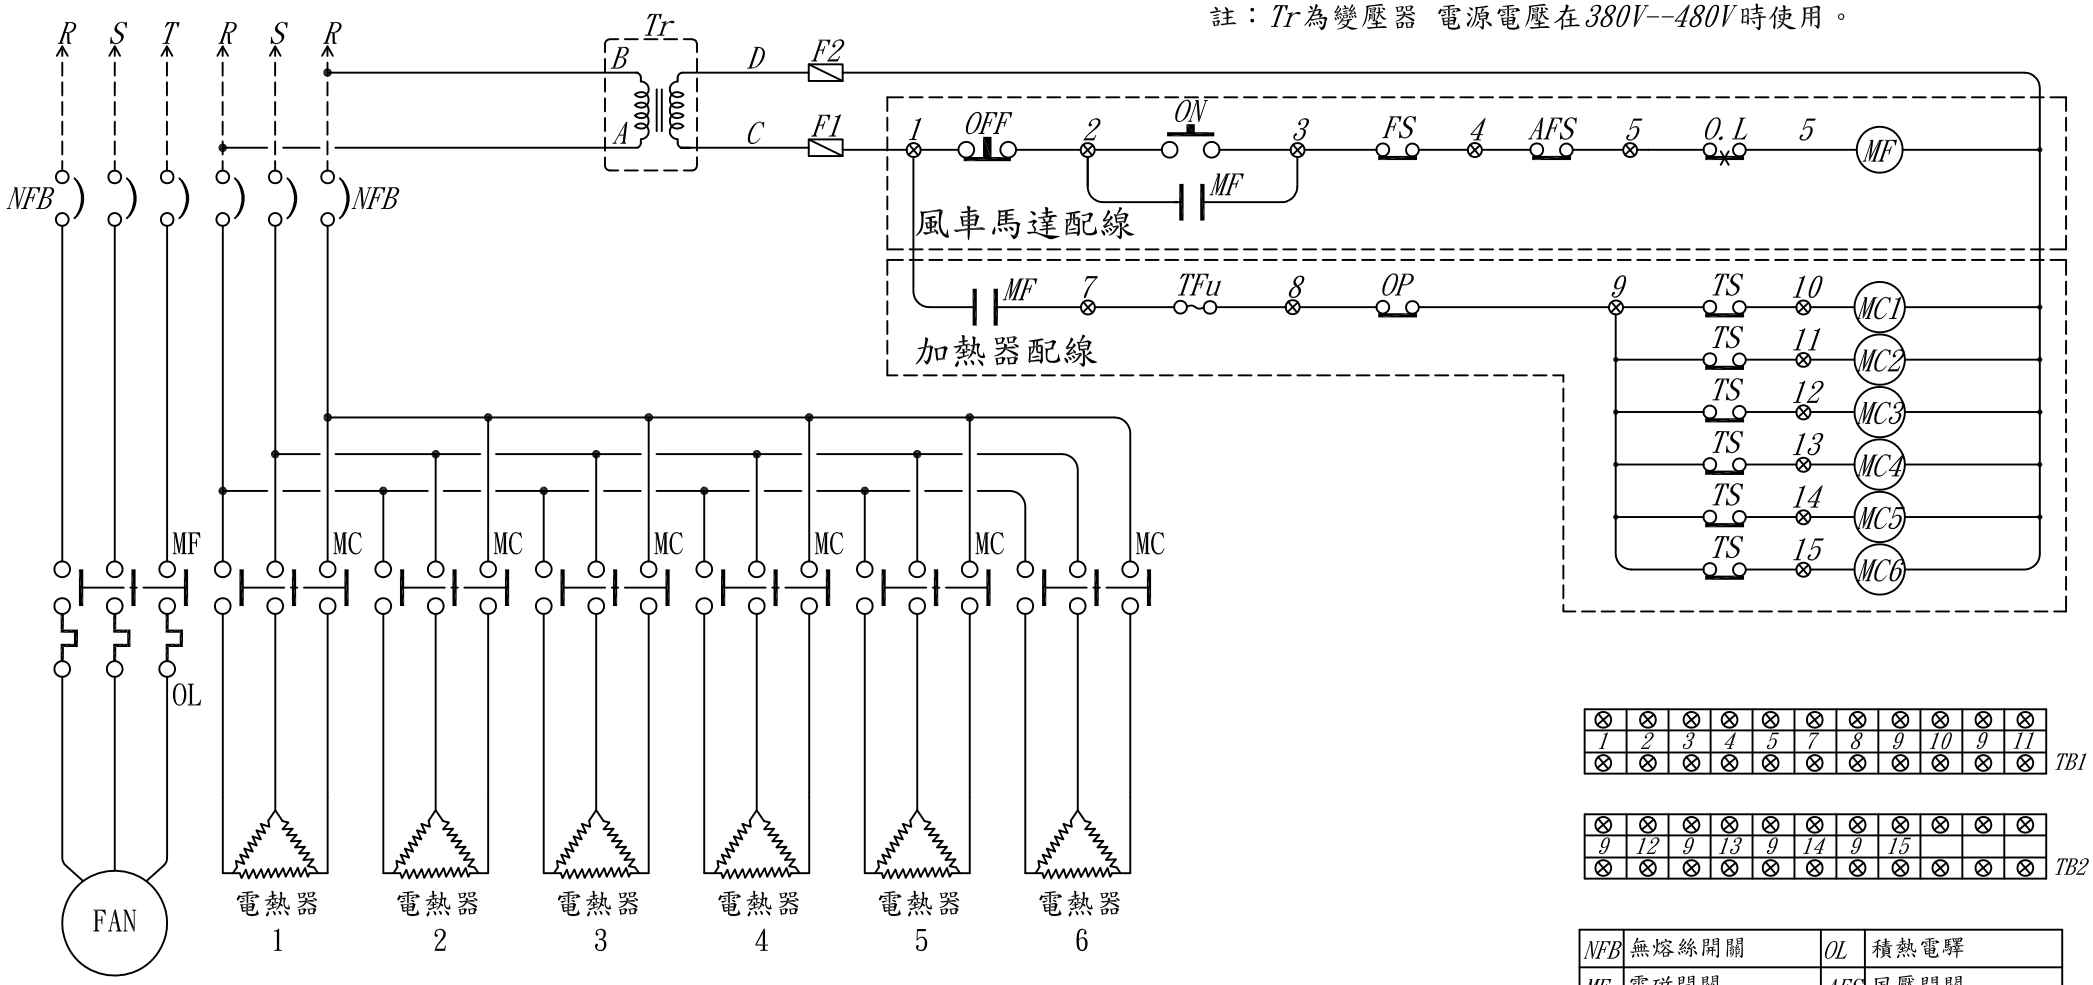

NFB	無熔絲開關	OL	積熱電驛
MF	電磁開關	AFS	風壓開關
MC	電磁接觸器	FS	防火開關
TFu	溫度保險絲	OP	過熱防止器
TS	溫控器(分段開關)		

電熱器試車注意事項

1. 試車前請注意供電電壓與電熱器電壓是否相符。
2. 電熱器電源開啟前，確實檢查過熱保護器是否依配線圖配置。
3. 務必確保風車為運轉狀態下，始可啟動電熱器，以避免過熱器過熱造成燒毀情形發生。
4. 機組停機流程:務必先關閉電熱器，30秒後再關閉風車。

揚帆興業股份有限公司 YANGFAN DEVELOPMENT CO., LTD.	審定 APPR.	陳美玲	繪圖 DRAWN	曾喜申	單位 UNIT		專案號碼 PROJ. NO.		業主 OWNER	
	設計 DESIGNED	曾喜申	日期 DATE	108.11.19	比例 SCALE		圖號 DRG. NO.	H124	圖名 TITLE	空調箱電熱器(多段式)配線圖